
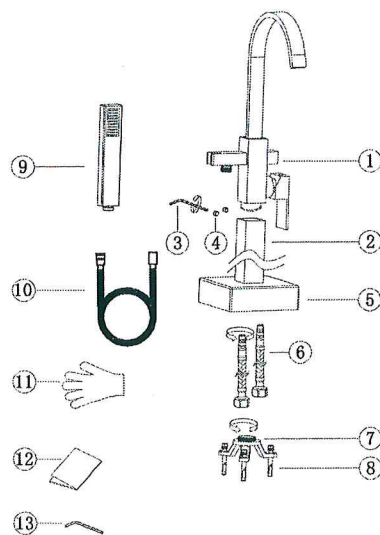


GRIFERÍA FOOT TREVISO PY701


1. Por favor, revise las piezas cuidadosamente según la lista de piezas estándar después de seleccionar los productos. Por favor, contacte con el distribuidor local si falta alguna pieza. Vea los dibujos a continuación:

No.	Name	Quantity
1	cuerpo	1
2	tubo recto	1
3	llave Allen	1
4	tornillo de acero inoxidable	2
5	roseta	1
6	flexible	2
7	triángulo de fijación	1
8	tarugo y tornillo fijación	3
9	mango duchador	1
10	flexible de duchador	1
11	guantes	1
12	instrucciones	1
13	llave Allen	1


2. La altura de su bañera debe coincidir con la dimensión de nuestra grifería de pie

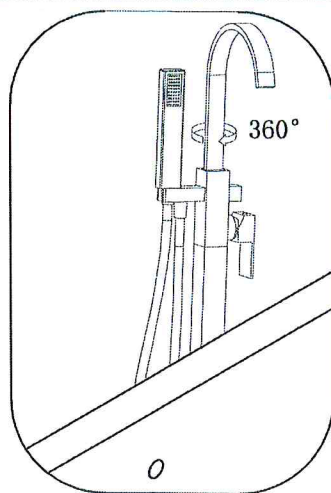


1. En primer lugar, junte el tubo recto, el escudo y la pieza de fijación triangular en la manguera flexible: luego, conecte la manguera flexible al cuerpo.

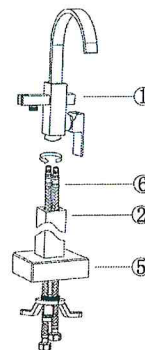


2. Conecte el tubo recto al cuerpo mediante un tornillo hexagonal.

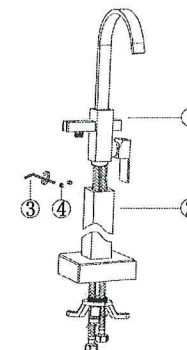


3. Instale el tubo de entrada según los siguientes requisitos.

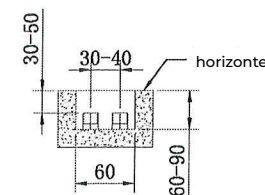


4. Conecte la manguera flexible al tubo de entrada.

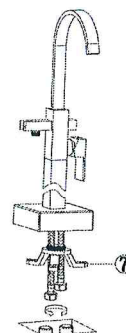


5. Conecte la pieza de fijación triangular al cuerpo.

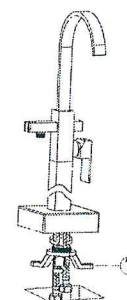


6. Perforar el agujero según las dimensiones del dibujo.

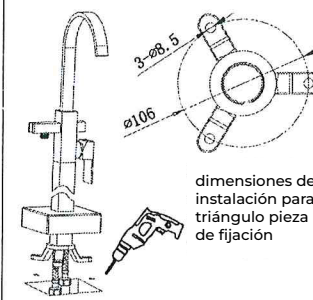

7. Instale el cuerpo de la grifería mediante expansión.

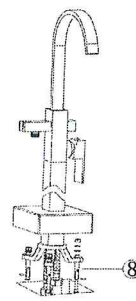

8. Instale la ducha de mano y el flexible del duchador

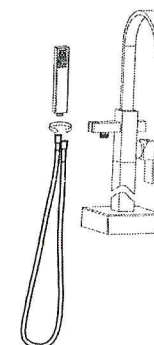

Plano del montaje total

